Vaporella®

Pro 5200 R

Polti®

3
12
10
7
1
8
11
2
6
9
5
4
13

Vaporella

POLTI®

Pro 5200 R

1) Tapón patentado de seguridad
2) Interruptor 3 posiciones
3) Piloto calentamiento plancha
4) Piloto "ON"
5) Testigo presión de vapor
6) Regulación de vapor
7) Regulación temperatura de la plancha
8) Manguera con tubo vapor y cable alimentación de la plancha
9) Cable de alimentación
10) Testigo de vapor
11) Alfombrilla apoyaplancha
12) Asa
13) Embudo

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

Apreciado Cliente:

Deseamos agradecerle la confianza depositada al escoger un producto POLTI para conseguir un planchado impecable en menos tiempo.

La Vaporella PRO 5200 R ha estado diseñada para garantizar el mejor confort de planchado; la calidad de los materiales con que ha estado fabricada la convierten asimismo en una fiable compañera de trabajo.

El potente chorro de vapor de Vaporella actúa sobre los tejidos eliminando cada arruga. No se debe por lo tanto ejercitar presión o efectuar diversas pasadas sobre las prendas. Basta hacer deslizar la plancha de Vaporella sobre la tabla de planchado para obtener un resultado perfecto con un ahorro considerable de tiempo y de fatiga. Con Vaporella es posible el planchado en vertical para reavivar los tejidos y eliminar los olores de chaquetas, vestidos, etc.

La regulación del vapor en tres posiciones permite seleccionar la emisión justa de vapor para cada tipo de tejido, aumentando de esta forma la autonomía de trabajo.

Con Vaporella se plancha también con la máxima tranquilidad ya que Vaporella responde a las normativas más severas y ofrece exclusivos sistemas de seguridad, come el tapón de seguridad, patente exclusiva Polti, impide la apertura accidental del aparato, incluso cuando la presión en el interior de la caldera sea mínima.

Antes de utilizar Vaporella recomendamos una atenta lectura del presente Manual de Instrucciones.

CE *Este aparato es conforme a la normativa de la EC 89/336 modificada de la 93/86 (EMC) y a la normativa 73/23 modificada de la 93/68 (baja tensión).*

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Antes de utilizar VAPORELLA lea atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Antes de conectar VAPORELLA debe confirmar que la tensión de la red corresponda a la indicada en los datos de la placa que hay en el aparato y que la toma de corriente esté provista de toma de tierra.
- No adicionar ningún detergente ni sustancia química dentro de la caldera. El agua por su composición natural contiene magnesio, sales minerales y otros depósitos que favorecen la formación de cal. Para evitar que estos residuos puedan causar inconvenientes en el aparato la solución ideal es la utilización de **KALSTOP FP 2003**, un descalcificador especial, de base natural, que pulveriza la cal haciendo más fácil su eliminación mediante un simple vaciado de la caldera. De este modo se evitan las incrustaciones y se protegen las paredes metálicas de la caldera. Alternativamente es aconsejable utilizar una mezcla compuesta del 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada. **KALSTOP** se puede adquirir en todos los establecimientos de electrodomésticos y en los centros de Asistencia Técnica Autorizados.
- Antes de proceder al llenado del aparato cuando esté caliente, deje enfriar la caldera durante unos cuantos minutos.
- Durante el llenado se recomienda desconectar la clavija de alimentación.
- No vaciar nunca VAPORELLA cuando el agua en el interior de la caldera esté todavía caliente.
- No sumergir nunca el aparato en agua u otros líquidos.
- No tocar el aparato con las manos o los pies mojados cuando esté conectado.
- No dejar nunca el aparato sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
- No permitir que VAPORELLA sea utilizado por niños o personas que desconozcan su funcionamiento.
- Si VAPORELLA debiese permanecer sin ser utilizada, se recomienda desconectar la clavija de alimentación de la red eléctrica.
- Cuando se rellena la caldera tener precaución de apartar la cara para evitar que cualquier gota de agua, evaporada al contactar con la caldera todavía caliente, pueda salpicar vapor.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- En caso de avería o mal funcionamiento desconectar el aparato y no intentar nunca desmontarlo. Dirigirse a un Servicio Técnico Autorizado de la marca.
- En el caso de una caía accidental del aparato es necesario hacerlo verificar por un Servicio Técnico Autorizado porqué puede haber ocurrido algún tipo de mal funcionamiento interno que limite la seguridad del aparato.
- No dirigir nunca el chorro de vapor hacia detritos.
- No forzar nunca la apertura del tapón cuando el aparato esté en funcionamiento.
- ATENCIÓN en el caso de planchar sentado es absolutamente necesario no situar las piernas debajo de la tabla de planchar, ya que el vapor emitido podría causar quemaduras.

Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.

IMPORTANTE

Antes de dejar la fábrica todos nuestros productos se someten a rigurosas pruebas. Por lo tanto su VAPORELLA puede contener agua residual en la caldera.

PREPARACIÓN

1a. Desenroscar el tapón de seguridad (**1**) (fig. 1) y rellenar la caldera con agua, prestando atención a que no rebose, utilizando el embudo especial (**13**) (fig. 2).
Es posible utilizar agua normal del grifo. Sin embargo, dado que el agua por su naturaleza contiene cal que a la larga puede causar incrustaciones, se aconseja la utilización de una mezcla del 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada. Para poder utilizar solo agua del grifo evitando la formación de cal, se recomienda la utilización del descalcificador especial, de base natual, **KALSTOP FP 2003**.

2a. Enroscar el tapón con cuidado hasta el fondo (fig. 1).

3a. Conectar la clavija del cable de alimentación (**9**) en una toma correcta que esté dotada de toma de tierra.

Fig. 1

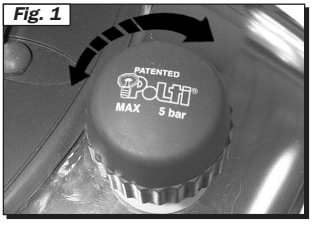

Fig. 2

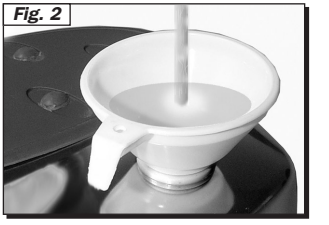

UTILIZACIÓN

PLANCHADO EN SECO

1b. Girar el interruptor (**2**) (fig. 3) en posición se iluminarán los pilotos (**3**) (**4**).
Regular la temperatura de la plancha girando el mando (**7**) hacia la temperatura necesaria para planchar el tejido seleçcionado que está indicada en el mismo.

Fig. 3

PLANCHADO A VAPOR

1c. Girar el interruptor (**2**) (fig. 3) en posición se iluminarán los pilotos (**3**) (**4**) (**5**). Regular la temperatura de la plancha en la posición "ALGODÓN-LINO" girando el mando (**7**). A esta temperatura es posible planchar a vapor cualquier tipo de tejido (fig. 4).

2c. Esperar a que el piloto de presión (**5**) y el de calentamiento de la plancha (**3**) se apague (aproximadamente 15 minutos).
Presionar el pulsador (**10**) de la plancha para dar salida al vapor por los agujeros existentes en la suela de la plancha. Soltando el pulsador, el flujo de vapor se interrumpe (fig. 5).
NOTA: Durante el primer funcionamiento de la plancha, puede suceder que de la suela salgan algunas gotas de agua mezcladas con vapor debido a la imperfecta estabilización térmica.
Se aconseja no orientar el primer chorro de vapor sobre el tejido a planchar.

Fig. 4

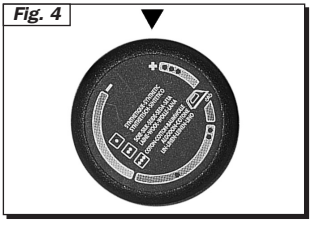

Fig. 5

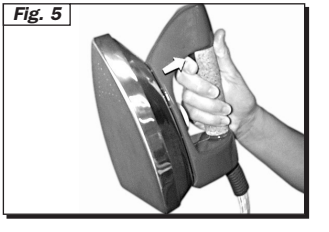

3b. Actuando sobre la rueda de regulación de la salida de vapor (**6**) es posible variar la cantidad del mismo en función del tipo de tejido que se desee planchar (más o menos delicado). Girando la rueda en el sentido normal de las agujas del reloj aumenta el chorro de vapor. Para disminuirlo girar la rueda en el sentido inverso al de las agujas del reloj (fig. 6). Aconsejamos la máxima emisión de vapor para tejidos fuertes como pantalones vaqueros, la emisión media es aconsejable para planchar algodón y lino, y la emisión mínima es para los tejidos ligeros.

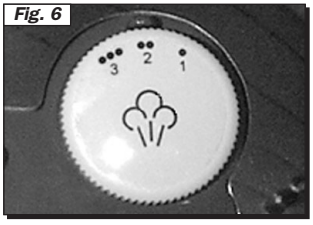

Fig. 6

TAPÓN DE SEGURIDAD / FALTA DE AGUA

Este aparato está dotado de un tapón de seguridad patentado que impide la apertura, aun cuando sea accidental, de la caldera mientras que exista una mínima presión dentro de la misma. Por consiguiente, para poder desenroscarlo es necesario realizar unas determinadas operaciones que se describen a continuación.
La falta de agua se senãla por el piloto (**4**), que de fijo pasará a intermitente.
Cuando la plancha no emita más vapor, proceder de la forma siguiente:

1d. Girar el interruptor (**2**) en posición

2d. Accionar el pulsador de salida de vapor (**10**) hasta el agotamiento del flujo de vapor.
3d. Desconectar la clavija del cable de alimentación (**9**) de la red eléctrica.
4d. Desenroscar el tapón de seguridad (**1**) en sentido opuesto a las manecillas del reloj.
5d. Esperar algunos minutos para permitir el enfriamiento de la caldera.
6d. Efectuar el nuevo llenado procediendo como se describe en el punto 1a del párrafo PREPARACIÓN. En el llenado del depósito en caliente, se recomienda ir depositando pequeñas porciones de agua a fin de evitar la evaporación instantánea de la misma.

ADVERTENCIAS

- No dejar nunca la plancha sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Planchar únicamente sobre soportes resistentes al calor y que dejen pasar el vapor.
- Asegurarse de que el tapón de seguridad patentado (**1**) esté correctamente enroscado, en caso contrario podrían producirse fugas de vapor.
- El piloto de presión (**5**) se enciende y se apaga durante la utilización de VAPORELLA. Eso indica que la resistencia eléctrica entra en funcionamiento para mantener la presión constante y debe considerarse, por lo tanto, un hecho normal en el funcionamiento del aparato.
- Si no sale vapor de la plancha controlar que el testigo (**5**) está apagado; que la caldera tenga agua.
- En caso de reparaciones o sustitución del tapón de seguridad especial, utilizar exclusivamente recambios originales POLTI.

- El aparato está provisto de un limitador térmico de seguridad cuya sustitución requiere la intervención de un Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
- En caso de que fuese necesaria la sustitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya que es necesario un utensilio especial.
- En el caso de que la plancha cayese de forma accidental al suelo, es necesario hacerla verificar por un Servicio de Assistencia Técnica Autorizado, porqué puede ocurrir que se haya creado algún mal funcionamiento interno que limite la seguridad del producto.
- **En caso de avería o mal funcionamiento no intentar nunca desmontar el aparato. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.**

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL

- **Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desconectar siempre la clavija de alimentación de la red eléctrica.**

- No adicionar ningún detergente ni sustancia química dentro de la caldera. Es posible utilizar agua normal del grifo. Sin embargo, dado que el agua por su naturaleza contiene cal que a la larga puede causar incrustaciones, se aconseja la utilización de una mezcla de un 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada. Para utilizar solo agua del grifo evitando la formación de cal de aconseja la utilización del descalcificante de base natural **KALSTOP FP 2003**.

- Para la limpieza externa del aparato utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de disolventes o detergentes que podrían dañar la superficie plástica.

IMPORTANTE

El aparato está construido según las normas vigentes para el reciclaje.
Se recomienda no tirar los embalajes protectores del transporte junto con los desechos domésticos, sino entregarlos a los centros de recogida correspondientes.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de VAPORELLA no conforme a las presentes instrucciones de uso.